

NEXTIME


Designers	2
User Manual	EN 5
Gebruikershandleiding	NL 5
Bedienungsanleitung	DE 5
Manuel D'utilisation	FR 6
Modo de Empleo	ES 6
使用 利用変化	CN JP 7
FAQ	EN NL DE FR 8
FAQ	ES CN JP 9
Warranty Garantie	EN NL 10
Gewähr	DE 11
Garantie Garantía	FR ES 12
保證	CN 13
保証	JP 14
Warranty Card	15



Hannah Barrow



Rike Beekman



Bernard Bouchet



Steve Buss



Eva v. Emde Boas



Rolf Engelen &
Roger Teeuwen



Hans Frie



Bert Lambers



J-Me



Andrée Prigent



Paolo Renna



Merijn Roest



Henk Stallinga



Frits Vink



Leo Yiu

NeXtime is one of the leading contemporary worldwide clock producers with one focus: clocks. In our opinion, timepieces are an inspiring object that keeps us striving for new and unique designs.

In addition to our in-house designers, we collaborate with numerous designers/artists from all over the world. Interested in becoming a NeXtime designer? Do you have a great concept or a hot new idea? Share it with us! Mail your ideas as detailed as possible to:
info@nexttime.eu

NeXtime is wereldwijd één van de meest toonaangevende ondernemingen op het gebied van de eigentijdse klokken. Voor ons zijn klokken een bron van inspiratie die ons altijd blijven uitdagen tot nieuwe en unieke ontwerpen.

Naast onze eigen ontwerpers werken wij samen met talrijke ontwerpers en kunstenaars van over de hele wereld. Heb jij ook interesse om een ontwerper van NeXtime te worden? Denk je dat je ons kan verrassen met een goed concept of een vernieuwend idee voor een klok? Laat het ons dan snel weten en stuur je ideeën zo gedetailleerd mogelijk naar: info@nexttime.eu

NeXtime ist Europas größter Hersteller im Segment Design-Wanduhren. Unserer Meinung nach sind Uhren inspirierende Objekte, die uns nach neuen und einzigartigen Designs streben lassen.

Zusätzlich zu unseren innerbetrieblichen Designern arbeiten wir mit einer Vielzahl von Designern aus der ganzen Welt zusammen. Sind Sie interessiert, ein NeXtime-Designer zu werden? Haben Sie ein großartiges Konzept oder eine brandheiße neue Idee? Zögern Sie nicht und setzen Sie sich mit uns in Verbindung. Mailen Sie Ihre Ideen, so detailliert wie möglich, an: info@nexttime.eu wir werden uns dann bei Ihnen melden.

NeXtime est l'un des premiers fabricants d'horloges de style contemporain dans le monde, avec un seul objectif : produire des horloges originales de qualité. L'idée du temps nous captive et nous essayons de l'habiller sous toutes les formes et toutes les couleurs, imaginant des réalisations uniques et toujours tendance.

Nous avons notre propre équipe de designers, mais n'hésitons pas pour autant à collaborer avec les artistes du monde entier. Vous avez un talent ? Vous nous intéressez ! Vous avez une vision toute particulière du temps ou une idée magnifique et audacieuse ? Partagez-la avec nous ! Envoyez-la avec le plus de détails possible dans un courriel à l'adresse : info@nexttime.eu

NeXtime es mundialmente conocido como uno de los principales productores de relojes contemporáneos con un objetivo: los relojes. En nuestra opinión, los relojes son objetos de inspiración que nos mantienen en una permanente búsqueda de nuevos y únicos diseños.


Además de nuestros propios diseñadores, colaboramos con numerosos diseñadores / artistas de todo el mundo. ¿Está interesado en convertirse en diseñador de NeXtime? ¿Tiene usted un gran concepto o una nueva idea brillante? ¡Compártala con nosotros! Envíe sus ideas lo más detalladamente posible a: info@nexttime.eu

NeXtime 是一家世界性、具有领导地位的当代时钟生产商，我们只抱着一个宗旨：专注设计和生产优质的时钟。NeXtime 认为时钟具有触发灵感特性，能让我们继续作出崭新和独一无二的设计。

除了我们内部的专业设计师外，我们还有和世界各地的设计师/艺术家联手合作。您是否有兴趣加入NeXtime的设计师团队？又或者您是否有什麼新的设计概念或创新独特的主意？不妨和我们分享您的创作意念！请详细说明您的设计概念并将履历邮寄至：info@nexttime.eu

NeXtime(ネクスタイム)は時計というひとつのことに集中する、世界的、現代的な一流時計メーカーのひとつです。私たちにとって時計とは、新しく、ユニークなデザインの開発に常に駆り立てられるような、創造力をかき立てるようなオブジェです。

社内デザイナーに加え、当社では全世界の数々のデザイナーや芸術家と協力しています。デザイナーとしてNeXtime(ネクスタイム)の時計のデザインをしたい方はいらっしゃいますか？素晴らしいコンセプトやホットで新しいアイデアを抱いていらっしゃるならば、ぜひ当社とシェアしてください。アイデアをできるだけ詳しく記述したEメールをinfo@nexttime.euまでお送りください。

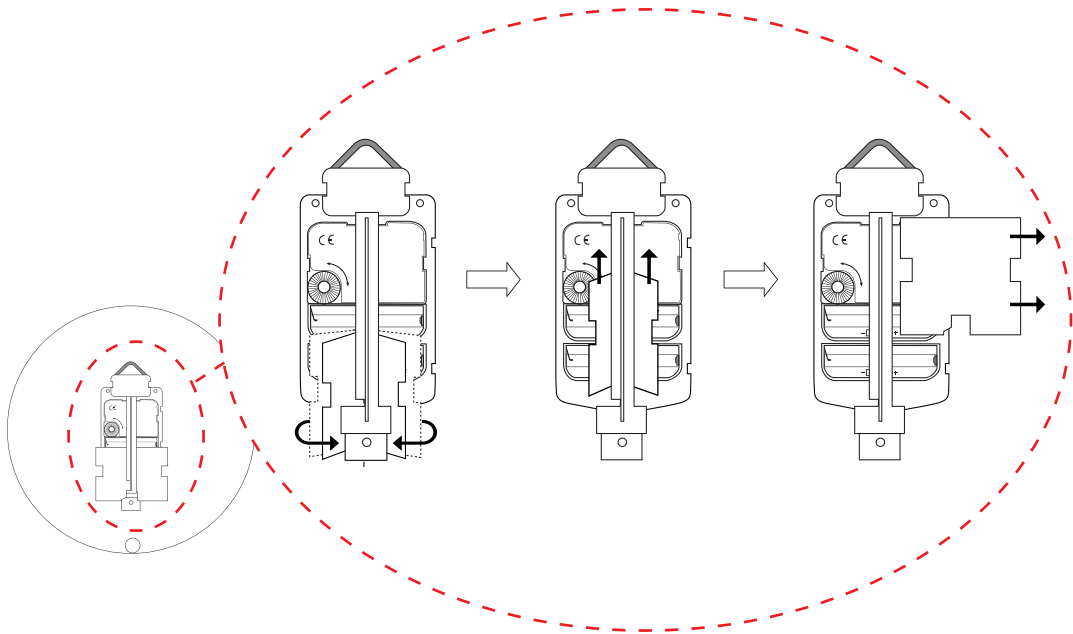

OPERATION:

1. Remove the paper lock on the back of the clock by folding the paper upward and sliding out from behind the movement of the clock
2. Take the clock unit out of the packaging and insert 1 x AA battery (not included) into the upper compartment of movement. Be sure to note the polarity (+/-) when placing the battery in the clock
3. Set time by turning the time knob on the back of the unit by following the marked turning direction
4. Insert 1 x AA battery into the bottom compartment of the movement for the pendulum swinging operation
5. Hang the clock straight on a flat wall
6. The clock will start swinging from left to right; if it does not swing, gently push the clock either to the left or right to assist in the swinging movement

IMPORTANT:

Never turn the hands of the clock (minute and hour hands) anti-clockwise. This will damage the movement.

Ensure the clock is hung straight on the wall otherwise this will affect the swinging motion of the pendulum. Allow approx 5mm length of the screw from the wall (measure from screw head to the wall).

Gebruikershandleiding – NL**DE BEDIENING:**

1. Verwijder de kartonnen afdekking van de achterzijde van de klok door het karton opwaarts te vouwen en van achter het uurwerk van de klok uit te schuiven.
2. Neem de klok uit de verpakking en plaats 1 batterij van het type AA (niet meegeleverd) in het bovenste vak van het uurwerk. Let bij het plaatsen van de batterij in de klok op de polariteit (+/-).
3. Stel de correcte tijd in door de tijdknop op de achterzijde van het apparaat te draaien in de richting van de gemarkeerde draairichting.
4. Plaats 1 batterij van het type AA in het onderste vak van het uurwerk voor het bewegen van de pendule.
5. Hang de klok waterpas tegen een vlakke muur.
6. De klok begint van links naar rechts te bewegen: Als de klok niet beweegt, duw dan de klok voorzichtig naar links of rechts om de pendelbeweging op gang te zetten.

BELANGRIJK:

Draai in geen geval de wijzers van de klok (de minuten- en uurwijzer) tegen de richting van de klok. Dit zou het mechanisme kunnen beschadigen. Zorg ervoor dat de klok waterpas tegen de muur hangt, anders werkt de pendelbeweging niet. De schroef moet ongeveer 5 mm uit de muur steken (gemeten van de schroefkop tot de muur).

Bedienungsanleitung – DE**ANLEITUNG:**

1. Entfernen Sie die Papiersperre auf der Rückseite der Uhr, indem Sie das Papier nach oben biegen und anschließend vorsichtig aus der Uhr schieben.
2. Nehmen Sie die Uhr aus der Verpackung und legen Sie eine 1x Batterie (Typ: AA, nicht in der Verpackung enthalten) in das obere Batteriefach des Uhrwerkes ein. Bitte beachten Sie, dass die Batterie richtig herum eingesetzt wird (+/-).
3. Stellen Sie die Zeit ein, indem Sie das Rädchen in die angegebene Richtung drehen.

4. Legen Sie nun eine Batterie (Typ: AA) in das untere Batteriefach ein, um das Pendel in Bewegung zu setzen.
5. Hängen Sie die Uhr gerade an eine flache Wand.
6. Die Uhr fängt nun an von links nach rechts zu pendeln, sollte dies nicht geschehen, stoßen Sie bitte die Uhr vorsichtig an, um die Uhr in Bewegung zu setzen.

WICHTIG:

Drehen Sie niemals die Zeiger (Minuten- und Stundenzeiger) gegen den Uhrzeigersinn, denn dies beschädigt das Uhrwerk. Entsichern Sie die Uhr erst dann, wenn sie gerade und sicher an der Wand hängt. Andernfalls wird die Schwingung des Pendels beeinträchtigt.

Manuel D'utilisation – FR

UTILISATION:

1. Pour retirer le papier bloquant le balancier, à l'arrière de l'horloge, pliez-le vers le haut et dégagez-le de derrière le balancier.
2. Sortez l'horloge de sa boîte et insérez une pile AA (non fournie) dans l'emplacement prévu.
3. Réglez l'heure à l'aide du bouton situé à l'arrière de l'horloge, dans la direction indiquée.
4. Insérez 1 x pile AA dans le compartiment inférieur du mécanisme pour assurer le mouvement du balancier. Déverrouillez le dispositif de blocage du mouvement de l'horloge.
5. Fixez l'horloge bien verticalement sur un mur plat.
6. Le mouvement du pendule démarre, de la gauche vers la droite. Si le balancier ne bouge pas, poussez doucement l'horloge vers la gauche ou vers la droite pour démarrer le mouvement.

IMPORTANT:

Ne tournez jamais les aiguilles de l'horloge (celle des minutes comme celle des heures) dans le sens anti-horaire. Vous risquez d'endommager le mouvement.

Veillez à ce que l'horloge soit fixée bien verticalement sur le mur pour ne pas gêner le mouvement d'oscillation du pendule. La vis doit dépasser d'environ 5 mm du mur (mesurés depuis la tête de la vis).

Modo de Empleo – ES

FUNCIONAMIENTO:

1. Retire la cubierta de cartón, situada en la parte trasera del reloj, doblando el cartón hacia arriba y empujándolo hacia afuera de la unidad de movimiento del reloj.
2. Extraiga la unidad de reloj de la caja e inserte 1 pila AA (no incluida) en el compartimiento superior para el funcionamiento del reloj. Asegúrese de seguir las polaridades indicadas (+/-) cuando inserte las pilas.
3. Ajuste la hora girando el mando horario, situado en la parte trasera de la unidad, en la dirección de giro indicada.
4. Inserte una pila AA en el compartimiento inferior para el funcionamiento del péndulo.
5. Cuelgue el reloj de forma nivelada sobre una pared plana.
6. Libere el cierre del péndulo situado en la parte trasera de la unidad para permitir la oscilación libre.
7. El péndulo comenzará a oscilar de izquierda a derecha. Si no oscilara por sí mismo, acompañe suavemente el movimiento del péndulo hacia la derecha o la izquierda, para ayudar al movimiento del mismo.

IMPORTANTE:

Nunca gire las manecillas del reloj (minutos y horas) en sentido contra-horario. Esto dañará el movimiento.

Asegúrese de que el reloj está colgado de forma recta en la pared, de lo contrario afectará el movimiento de oscilación del péndulo. Deje que el tornillo sobresalga unos 5mm de la pared (medidos desde la cabeza del tornillo a la pared).

使用 - CN

操作:

- 1) 向上折纸板并将纸板从时钟机芯的后面滑出
- 2) 将时钟从包装盒中取出来, 然后将1枚AA电池 (不包括在货品内, 请自行购买) 装入时钟机芯的上部电池盒中。
装电池时, 务必注意电池和电池盒上标注的极性 (+/-极) 是否一致。
- 3) 请转动位于产品背部的时间旋钮以设定时间。
- 4) 将一枚AA电池 (不包括在货品内, 请自行购买) 装入机芯的底部电池盒中, 以让钟摆运作。
- 5) 请把时钟直挂在平坦的墙壁上。
- 6) 如果时钟不摆动, 请轻轻地将时钟向左或向右推动, 以帮助时钟摆动。

重要事項:

切勿逆时针方向转动时钟的指针 (分针和时针)。这样会损毁时钟的机心。

请确保时钟是垂直挂在墙壁上, 否则会影响钟摆的摆动。容许时钟与墙壁之间有5毫米的螺丝空间。(量度螺丝头至墙壁之间的长度)

利用变化 - JP

操作:

- 1) 時計後部の紙の止め具を、時計のムーブメントの後から引き上げて、引き出してください。
- 2) 時計本体をパッケージから取り出し、単三電池1個(別売)をムーブメント上部の電池収納部に装着してください。
電池を装着する際には、プラス(+)とマイナス(-)の方向に注意してください。
- 3) 回転方向の印に従って、本体後部のノブを回し、時間を合わせてください。
- 4) ムーブメント底部の電池収納部に、振り子用の単三電池1個を装着してください。
- 5) 時計を平らな壁に掛けてください。

時計は左から右に揺れ始めます; 振り子が振れない場合には、時計を優しく左右に押して、振り子の振れを促してみてください。

重要事項:

ムーブメント損傷の恐れがありますので、時計の針(時針と分針)は絶対に半時計方向に回さないでください。

振り子の揺れに影響しますので、時計は壁にまっすぐに掛けてください。取り付けネジの頭が壁から5mm程度出ているようにしてください。

FAQ – EN

Battery rapidly running out of power; this may be down to the type of battery used. We advise alkaline batteries are used with all NeXtime products as these have a longer battery life. Never use rechargeable ones.

Clock hands are running slower than usual; it may be due to the cap in the middle of the hands being pressed down too deeply, this can affect the way the hands run. To resolve this gently remove the cap and place it back on so it is not as tight.

Clock hands are loose; this can occur to clocks with no face protecting it, be careful when dusting or unpacking to prevent this from happening. If they do become loose, remove the cap, then remove the hands carefully using your thumb and index finger. Put back together, first the hour hand, then the minute hand making sure they are both against the plastic axle. Place the cap back on; not too tight and re-set the time.

FAQ – NL

Batterij gaat snel leeg—Gebruik bij voorkeur altijd alkaline batterijen en nooit oplaadbare batterijen.

Klok loopt niet—Het kan voorkomen dat het seconde dopje te diep op de seconde as zit waardoor de seconde as de minuten as blokkeert en de klok niet loopt. Bij klokken zonder frontglas (zoals bijvoorbeeld glasklokken) kan dit als volgt worden opgelost: trek het dopje er voorzichtig uit en duw het daarna weer op zijn plaats heel voorzichtig het zuigt zichzelf als het ware vast op de as, in de meeste gevallen zal de klok dan weer lopen.

Wijzer (uren of minuten) hangt los—Dit wil wel eens gebeuren bij klokken zonder front glas, als ze uit de verpakking worden gehaald of bij het afstoffen. Haal het seconde dopje eraf, verwijder vervolgens rustig de wijzers met duim en wijsvinger. De wijzers daarna weer teruggedrukken op de as: eerst de urenwijzer dan de minutenwijzer. Druk de beide wijzers goed aan op de kunststof as. Zet ze op de twaalf uur positie, doe het seconde dopje er weer op en zet de klok weer gelijk.

FAQ – DE

Batterien verlieren rasch ihre Energie; die Ursache hierfür kann mit der Art der Batterie zusammen hängen. Wir empfehlen den Gebrauch von Alkalibatterien für alle NeXtime Produkte, denn diese Batterien haben eine längere Lebensdauer. Benutzen Sie niemals aufladbare Batterien.

Die Zeiger bewegen sich langsamer als üblich; es kann daran liegen, dass sich die Schraube, die sich in der Mitte der Zeiger befindet und diese zusammen hält, etwas gelöst bzw. gelockert hat. Um es zu beheben, müssen Sie die Schraube wieder andrücken, jedoch nicht zu feste und mit äußerster Vorsicht, damit Sie die Zeiger nicht beschädigen.

Lösen der Zeiger; dies kann durch häufiges abstauben sowie ein und auspacken der Uhr passieren. Um dies zu verhindern, gehen Sie bitte mit äußerster Vorsicht mit den Zeigern um, damit sie nicht verbiegen oder durchbrechen. Sollte es trotzdem vorkommen, dass sich die Zeiger lösen, gehen Sie bitte wie folgt vor.

Lösen Sie die Schraube - Montieren Sie die Zeiger vorsichtig ab, benutzen Sie hierfür ihren Zeigefinger und Daumen - Legen Sie Beides zur Seite - Anschließend legen Sie zuerst den Stundenzeiger, dann den Minutenzeiger in die vorgesehene Fassung. Vergewissern Sie sich, dass die beiden Zeiger richtig in der Fassung liegen - Als Letztes müssen Sie nur noch die Schraube auf die Fassung schrauben und andrücken. Drücken Sie bitte nicht zu fest, da dies die Zeiger und Schraube beschädigen kann - Jetzt müssen Sie nur noch die Uhr stellen.

Q+R – FR

Pile se décharge trop vite - ceci est probablement dû au type de pile utilisé. Nous vous recommandons d'utiliser des piles alcaline dans tous les produits NeXtime, car elles ont une durée de vie plus longue. Ne jamais utiliser des piles rechargeables.

L'horloge retarde tout le temps - Il se peut que le bouton sur le devant de l'horloge soit enfoncé trop fort, ceci peut influencer le mécanisme. Pour

résoudre ce problème, merci de retirer doucement le bouton et de le remettre sans l'enfoncer.

Les aiguilles branlantes- Ceci peut arriver aux horloges, pour lesquelles les aiguilles ne sont pas protégées. Merci de faire attention en retirant l'horloge de son emballage et quand vous dépoussiérez l'horloge. Afin de résoudre le problème, enlevez le bouton, retirez les aiguilles gentiment en utilisant l'index et le pouce. Remettez d'abord l'aiguille pour les heures, puis celle des minutes en étant sur, qu'elles soient bien enfoncés. Remettez les aiguilles sur 12 heures et remettez le bouton, (pas trop fort). Remettez l'horloge à l'heure.

FAQ – ES

Las baterías agotan su poder rápidamente dependiendo del tipo de batería usada en el dispositivo. Advertimos que si se usan baterías alcalinas en los productos de NeXtime como éste, tendrán una mayor duración de uso. Nunca usar baterías recargables.

Si comprueba que las agujas del reloj funcionan más lentas de lo que deberían, esto puede ser debido a que el botón o tapa que está justo en el centro de las agujas del reloj esté demasiado presionado a fondo, esto puede afectar al correcto funcionamiento de las agujas. En ese caso, retire esta tapa y vuelvala a colocar, pero no presionarla hasta el fondo.

En ocasiones puede ser que las agujas del reloj queden sueltas, esto puede ocurrir en relojes que no tienen un frontal que las proteja. En este caso, tenga cuidado en el momento de limpiarlo o desempaquetarlo para que no ocurra. Pero si las agujas están sueltas, quitar la tapa o botón como en el caso anterior, y luego quitar las agujas usando sus dedos pulgar e índice. Hecho ésto, vuélvalas a colocar primero la aguja horario y luego la minutería asegurándose que quedan bien fijadas en el eje de plástico. Después vuelva a colocar la tapa, como antes no demasiado presionada, y ponga el reloj en hora, siempre usando la corona que existe en el mecanismo opuesto para ello; nunca haciendo girar con sus manos las agujas horarias.

常見問題解答 – CN

电池电量快速消耗：这种情况可能和所使用的电池型号有关。建议所有的NeXtime产品都使用碱性电池，因为这种电池的寿命较长。切勿使用充电电池。

时钟指针比平常走得慢：这种情况可能是因为时钟指针中间的盖帽被压入太深而引起的。如要解决此问题，请将指针盖帽轻轻取下，然后装回原处，不要锁得太紧。

时钟指针松脱：当没有钟面保护时，就会出现这种情况。在打扫灰尘或拆卸时，请小心以防止发生此种情况。如果时钟指针松脱时，请将指针盖帽取下，然后用拇指和食指小心将指针取下。装回指针时，请先装时针，再装分针，并确保时针和分针都顶靠着塑料轴。将指针盖帽装回原处，请不要锁得太紧，然后最后重新设定时间。

よくある質問 – JP

電池がすぐに消耗してしまう：このことはご使用になる電池と関係があると思われます。寿命が長めのため、全てのNeXtimeの製品にはアルカリ電池をお使いになるようにお勧めします。充電電池は絶対に使わないでください。

時計の針の動きが正常より遅い：これは針の中心のキャップの押し込み方が深すぎることに由来のものと思われます。キャップをやさしく外して、あまりきつくなりすぎないように取り付け直せば、解決されます。

時計の針がゆるい：文字盤がむき出しになっている時計では、このようなことが起きることがあります。時計の針がゆるまないように、パッケージからの取り出しや、清掃は注意深く行ってください。ゆるんでしまった場合には、キャップを取り外してから、親指と人差し指ではさんで針を取り除いてください。それから、プラスチック製の軸にはまるように、まず短針、次に長針を取り付け直してください。針を取り付けたら、キャップをあまりきつくなりすぎないように取り付け直し、時間を合わせてください。

Warranty – EN

Further to your purchase of this NeXtime clock, reading the time will become something special again. Like all NeXtime clocks, this clock was created as an addition to your interior design. With our 40 years of experiences in clock making and our strong team of designers, the Dutch design brand NeXtime ensures much more than just accurate time. You can find the whole NeXtime collection on our website at www.nextime.eu. All NeXtime designs are copyright protected.

For optimum life of your NeXtime clock you should adhere to the instructions in the user's manual. The quality of each and every NeXtime clock and your satisfaction are very important to us. Should you have any questions or remarks regarding this product, you should contact the shop or place of purchase.

ENVIRONMENT: The packaging of this clock can be recycled as used paper. We advise, however, that you save the packaging in case it is needed for shipping the product. Damaged or empty batteries should be returned to a collection point for old batteries. Never treat old batteries as household waste. Contact your local authority for more information on the correct disposal method for this product.

WHAT TO DO IN CASE OF MALFUNCTION: If your clock malfunctions, please first take a look at the user's manual. If the instructions given cannot solve the problem, please contact the shop / dealer where you purchased it.

THE WARRANTY EXPIRES DUE TO: Incorrect use, incorrect connection, leaking and/or wrongly inserted batteries, the use of parts or accessories which are not recommended, neglect, and through defects as a result of moisture, fire, flood, lightning strikes, natural disasters and prolonged exposure to direct sunlight. Unauthorised modifications and/or servicing by third parties. Incorrect transport of the product without adequate packaging and if the product is not accompanied by this Warranty Card and a valid proof of purchase. Connection cables, plugs, and batteries are not covered in this warranty. Every other liability for any consequential losses are excluded.

This NeXtime clock is covered by a 12-month warranty from the date of purchase. The final decision on repairs and/or replacement under warranty is at the discretion of NeXtime or its distributor.

Garantie – NL

Met uw aankoop van deze NeXtime klok is klok kijken weer bijzonder geworden. Net als alle klokken van NeXtime is deze klok speciaal ontworpen om iets toe te voegen aan uw interieur. Met 40 jaar kennis van klokken en een team van designers staat het Nederlandse designmerk NeXtime garant voor veel meer dan alleen klok kijken. De gehele collectie van NeXtime vindt u op de website www.nextime.eu.

U zal langdurig plezier hebben van uw NeXtime klok wanneer u de aanwijzingen in de gebruiksaanwijzing opvolgt. De kwaliteit van elke NeXtime klok en uw tevredenheid erover staan bij ons hoog in het vaandel. Wanneer u desondanks nog vragen of opmerkingen heeft, kunt u het beste contact opnemen met de winkel waar u dit NeXtime product gekocht heeft.

MILIEU: De verpakking van deze klok kunt u als oud papier inleveren. Wij adviseren echter om deze te bewaren zodat bij transport, de klok adequaat verpakt kan worden. Defecte of uitgewerkte batterijen dient u in te leveren bij uw plaatselijk depot voor klein chemisch afval of bij de speciaal daarvoor bestemde batterij inzamelpunten. Gooi lege batterijen nooit bij uw huishoudelijk afval.

HOE TE HANDELEN BIJ DEFECT: Bemerkt u een defect, raadpleeg dan eerst deze gebruiksaanwijzing. Geeft deze hieromtrent geen uitsluitel, raadpleeg dan de leverancier of winkel van de NeXtime klok.

DE GARANTIE VERVALT BIJ: Ondeskundig gebruik, foutieve aansluiting, lekkende en/of verkeerd geplaatste batterijen, gebruik van niet originele onderdelen of toebehoren, verwaarlozing en bij defecten ontstaan door vocht, vuur, overstroming, blikseminslag en natuurrampen en bij het langdurig in de zon plaatsen. Bij onbevoegde wijzigingen en/of reparaties door derden. Bij onjuist transport van het apparaat zonder geschikte verpakking en indien het apparaat niet vergezeld is van dit garantiebewijs en de aankoopbon. Aansluitsnoeren, stekkers, en batterijen vallen niet onder de garantie. Iedere verdere aansprakelijkheid, met name voor eventuele gevolgschade, is uitgesloten.

Op uw NeXtime klok heeft u een garantie van 12 maanden na aankoopdatum. Een en ander ter uiteindelijke beoordeling van NeXtime of diens distributeur.

Gewähr – DE

Nach dem Erwerb dieser NeXtime- Uhr wird das Lesen der Uhrzeit wieder zu etwas Besonderem. Wie alle NeXtime- Uhren wurde auch diese Uhr als Ergänzung Ihrer Innenraumgestaltung geschaffen. Mit unserer Erfahrung aus 40 Jahren Uhrenherstellung und unserem starken Team von Designern bietet die holländische Designermarke NeXtime viel mehr als eine genaue Zeitangabe. Sie finden die gesamte Kollektion von NeXtime auf unserer Website unter www.nextime.eu. Alle Designs von NeXtime sind urheberrechtlich geschützt.

Befolgen Sie bitte die Anweisungen im Benutzerhandbuch, um eine optimale Lebensdauer Ihrer NeXtime- Uhr zu erreichen. Die Qualität jeder einzelnen NeXtime- Uhr und Ihre Zufriedenheit sind sehr wichtig für uns. Sollten Sie Fragen oder Anregungen bezüglich dieses Produkts haben, wenden Sie sich bitte an das Geschäft oder den Ort des Erwerbs.

UMWELT: Die Verpackung der Uhr kann als Altpapier recycelt werden. Wir empfehlen Ihnen allerdings, die Verpackung für den Fall, dass die Uhr verschickt werden soll, aufzuheben. Entsorgen Sie beschädigte oder leere Batterien ordnungsgemäß bei einer Sammelstelle für Altbatterien . Werfen Sie alte Batterien niemals in den Hausmüll. Für weitere Informationen hinsichtlich der richtigen Entsorgungsmethode für dieses Produkt kontaktieren Sie bitte Ihre örtliche Behörde.

WAS IM FALLE EINER FEHLFUNKTION ZU TUN IST: Falls Ihre Uhr versagt, sehen Sie bitte zuerst im Benutzerhandbuch nach. Sollten die dort gegebenen Anweisungen keine Lösung des Problems ermöglichen, wenden Sie sich bitte an das Geschäft / den Händler, in / bei dem Sie die Uhr erworben haben.

DIE GARANTIE VERFÄLLT BEI: Falscher Verwendung, falschem Anschluss, Auslaufen und/oder fehlerhaftem Einsetzen der Batterie, der Verwendung von nicht empfohlenen Teilen oder falschem Zubehör, Nachlässigkeit und bei Defekten, die als Folge von Feuchtigkeit, Feuer, Überflutung, Blitzschlag, Naturkatastrophen und zu langer direkter Sonnenlichtexposition entstehen. Unsachgemäße Behandlung sowie Instandhaltung durch Dritte. Falschem Transport des Produktes ohne angemessene Verpackung, und wenn das Produkt nicht von dieser Garantiekarte und einem gültigen Kaufnachweis belegbar ist. Verbindungskabel, Stecker und Batterien werden von dieser Garantie nicht abgedeckt. Jede weitere Haftung für jegliche Folgeschäden ist ausgeschlossen.

Diese NeXtime- Uhr wird von einer 12-monatigen Garantie ab Kaufdatum abgedeckt. Die letzte Entscheidung über Reparaturen und/oder Ersatz unter Garantie erfolgt nach Ermessen von NeXtime oder dessen Vertreter.

Garantie – FR

Avec votre nouvelle horloge NeXtime, lire l'heure devient un plaisir, un moment unique. Comme avec tous les modèles NeXtime, cette horloge donne une toute autre apparence à votre intérieur. Avec une expérience de 40 ans dans la fabrication d'horloges et une équipe de créateurs à la pointe de leur art, la marque hollandaise NeXtime vous offre bien plus que l'heure exacte. Pour découvrir toute la collection NeXtime, visitez notre site www.nextime.eu. Tous les modèles NeXtime sont protégés par copyright.

Pour garder votre horloge NeXtime en parfait état de marche pendant longtemps, respectez scrupuleusement les instructions de la notice d'utilisation. La satisfaction de nos clients est essentielle pour nous, c'est pourquoi nous sommes si exigeants sur la qualité de nos produits. Pour toute question ou remarque concernant votre horloge, prenez contact avec le magasin où vous l'avez acheté.

ENVIRONNEMENT: L'emballage de votre horloge est recyclable. Cependant, plutôt que le jeter, conservez-le au cas où vous auriez à renvoyer votre horloge par la poste ou via le transporteur. Déposez les piles usagées ou endommagées auprès d'un point de collecte approprié. Ne jetez les déchets avec vos autres ordures ménagères. Demandez conseil à vos autorités locales pour vous débarrasser de votre horloge sans nuire à l'environnement.

MAUVAIS FONCTIONNEMENT: Si votre horloge ne fonctionne pas correctement, consultez d'abord la notice d'utilisation. Si vous ne trouvez la réponse à votre problème, apportez l'horloge au magasin où vous l'avez achetée.

LA GARANTIE NE COUVRE PAS: Une mauvaise utilisation, un raccordement incorrect, une fuite des piles, une erreur dans le sens des polarités des piles, l'utilisation de pièces ou accessoires autres que ceux recommandés, une négligence, un dysfonctionnement suite à une exposition à l'humidité/au feu/à une inondation/aux tempêtes/un désastre naturel/ aux rayons du soleil, une modification non autorisée et/ou une réparation par un service tiers, la réception du produit dans un emballage non approprié ou sans sa carte de garantie ou sa preuve d'achat. Les fils électriques, prises et piles ne sont pas couverts par la garantie. Nous ne saurions être tenus responsables des préjudices indirects.

Cette horloge NeXtime est garantie 12 mois à partir de la date d'achat. La décision de réparer ou remplacer votre produit appartient exclusivement à NeXtime ou à son distributeur.

Garantía – ES

Tras la adquisición de este reloj NeXtime, la lectura de la hora se convierte en algo especial de nuevo. Al igual que todos los relojes NeXtime, este reloj ha sido creado para formar parte del diseño de su espacio. Con 40 años de experiencia en la fabricación de relojes y un dinámico equipo de diseñadores, la marca holandesa de diseño NeXtime le garantiza más que la precisión en la medición del tiempo. Puede conocer la colección completa NeXtime en nuestra página web www.nextime.eu. Todos los diseños NeXtime están protegidos por los derechos de copyright.

Para disfrutar de la duración óptima de su reloj NeXtime le recomendamos seguir las instrucciones del manual del usuario. La calidad de cada uno de los relojes NeXtime y la satisfacción de los clientes es muy importante para nosotros. Para cualquier consulta o aclaración sobre este producto, póngase en contacto con la tienda o el lugar donde adquirió el producto.

EL MEDIO AMBIENTE: El envase de este reloj puede ser reciclado del mismo modo que el papel usado. No obstante, recomendamos conservar el envase por si necesita enviar el producto. Las pilas dañadas o agotadas deben ser entregadas en un punto de recogida de pilas usadas. No

tirar las pilas usadas en la basura doméstica. Para conocer el método correcto de eliminación de este producto, póngase en contacto con las autoridades locales.

QUÉ HACER SI EL PRODUCTO NO FUNCIONA CORRECTAMENTE: Si el reloj no funciona correctamente, consulte primero el manual del usuario. Si las instrucciones incluidas no consiguen solucionar el problema, póngase en contacto con la tienda / el distribuidor donde adquirió el producto.

LA GARANTÍA QUEDA ANULADA EN CASO DE: Uso incorrecto, conexión incorrecta, fuga del líquido de las pilas y/o instalación incorrecta de las pilas, utilización de piezas o accesorios no recomendados, negligencia, y defectos producidos por humedad, fuego, inundaciones, descarga por aparato eléctrico, desastres naturales y la exposición prolongada a la luz del sol. Las modificaciones y/o reparaciones no autorizadas y realizadas por una tercera persona. El transporte incorrecto del producto sin el envase apropiado y si no se incluye la Tarjeta de Garantía y el recibo de compra. Los cables de conexión, las clavijas y las pilas no están cubiertos por la garantía. Se excluye cualquier otro tipo de responsabilidad por cualquier pérdida consecuente.

Este reloj NeXtime incluye una garantía de 12-meses a partir de la fecha de compra. La decisión final sobre la reparación y/o sustitución del producto bajo la garantía quedará a la discreción de NeXtime o su distribuidor.

保證 - CN

欢迎：感谢阁下购买NeXtime的新颖时钟系列，令查看时间变得与众不同。正如与其它NeXtime时钟一样，我们设计的时钟对您的室内设计品味，必能互相配合，相得益彰。我们有40年以上的生产时钟经验，加上专业设计团队的创新意念，荷兰设计品牌——NeXtime必定带给您准确时间以外的额外惊喜。阁下可以在我们的网址www.nextime.eu 找出更多新颖作品。所有设计均受到版权保护。

为了提供更佳保存和延长NeXtime时钟的产品寿命，请仔细阅读随机附送的用户说明书。每个NeXtime时钟的品质和阁下的满意程度都对我们十分重要。若阁下对本产品有任何问题或意见，请联络购买此产品店铺/经销商。

环境保护：本时钟的包装盒可循环再用的。建议阁下妥善保存本产品的包装盒以便将来运送之用。另外，损毁或旧的电池应送到电池回收站处理。请联络当地的政府部门或机构以妥善处理本产品。

产品出现故障时的处理方法：若钟表出现故障，请先翻查用户手册。若未能解决问题，请联络购买产品的店铺/经销商。

不列入保养范围内：不正确使用、不正确连接、电池漏电或不正确放入电池、使用未授权的零件或配件、因用户疏忽引致湿气、火灾或水浸、因闪电等自然灾害和令产品长时间暴露在直射阳光下所引起的故障。第三者未经授权改装和/或维修，没有适当的包装盒而运送此产品和若本产品未能附有随机的维修卡和真实的发票。接线，插头和电池均不在保养范围内。由相应损失引起的所有其它法律责任一概不在保养范围内。

お買い上げいただき、誠にありがとうございます

ネクストタイムの時計をご購入いただいたことで、お客さまにとって時間を見るということが再び特別なこととなることを嬉しく思います。全てのネクストタイムの時計と同じく、この時計はあなたのインテリアの新たな一部に加えられるものとして作られました。弊社の40年にわたる時計製作の経験と、強力なデザインチームによって、オランダのデザイン・ブランドであるネクストタイムはただ単に正確な時刻を刻む以上のものを提供いたします。ネクストタイムの全コレクションは、弊社ウェブサイトwww.nexttime.euでご覧いただけます。全てのネクストタイムのデザインは著作権法によって保護されています。

ネクストタイムの時計を快適にご利用いただくために、取扱説明書の指示に従ってください。ネクストタイムの時計1台1台の品質と、お客様のご満足こそが重要だと弊社は考えております。この製品についてご質問やご意見がございましたら、お買い上げの販売店にご連絡ください。

この時計のパッケージは古紙としてリサイクルが可能です。ただし、この製品の運搬の際には必要になることがありますので、パッケージを保管なさることをお勧めします。破損、または使用済みの電池は使用済み電池回収所に出し、一般の家庭ごみとしては扱わないでください。この製品の正しい廃棄については、お住まいの地方自治体にお問い合わせください。

故障の際には.....

時計が故障した際には、まずは取扱説明書をご覧ください。取扱説明書の指示に従っても問題が解決しない場合には、お買い上げの販売店にご相談ください。

保証は以下の理由では無効となります -

不適切な使用、不適切な接続、電池の液もれ、または誤った方向での電池の装着、推奨されない部品あるいはアクセサリの使用、湿気、火災、洪水、落雷、自然災害および長時間にわたる直射日光への放置。不当な修理・改造。保証書の提示がない場合、また保証書に販売店及び購入年月日の記載がない場合。接続ケーブル、プラグ、および電池はこの保証の対象外となります。

see you NEXTIME

WARRANTY CARD

GARANTIEBEWIJS

GARANTIEKARTE

GARANTIE

TARJETA DE GARANTÍA

擔保證明

保証書

.....
Date of purchase / Aankoop datum / Kaufdatum / Date d'achat

Fecha de compra / 購買日期 / 購入年月日

.....
Dealer information / Winkel informatie / Händlerinformation / Lieu d'achat

Información sobre la tienda / 零售商資料 / 販売店情報

Please keep your proof of purchase here
Bewaar hier uw kassa- of aankoopbon
Heben Sie bitte Ihren Kaufnachweis hier auf
Conservez votre ticket de caisse ou
votre facture comme preuve de votre achat
Adjunte el recibo de compra aquí

請保留您的購買證明

ご購入証明をここに貼り付けてください

.....
Article nr. / Artikel nr / Artikelnummer

N° du modèle / N° de artículo / 货品号码 / モデルナンバー



see you NEXT TIME